


MODIFICACIONES VIVIENDA 7

- 1 Realizar armario en la habitación ppal. Alineando la pared del comedor.
 - 2 Eliminar puerta cocina corredera y el tabique para dejar bancada vista. Bancada a misma altura que la cocina. Ancho de 85 cm. Con muebles bajos.
 - 3 Realizar armario de pared a pared en dormitorio 3.
 - 4 Colocar puerta corredera de la cocina en el dormitorio 3.
 - 5 Colocar puertas correderas madera.
 - 6 Colocar puerta corredera de cristal translúcido.
 - 7 Colocar interruptor volumétrico, al ser imposible por las puertas correderas.
 - 8 Falseo tabique baño 2 para instalaciones lavabo.

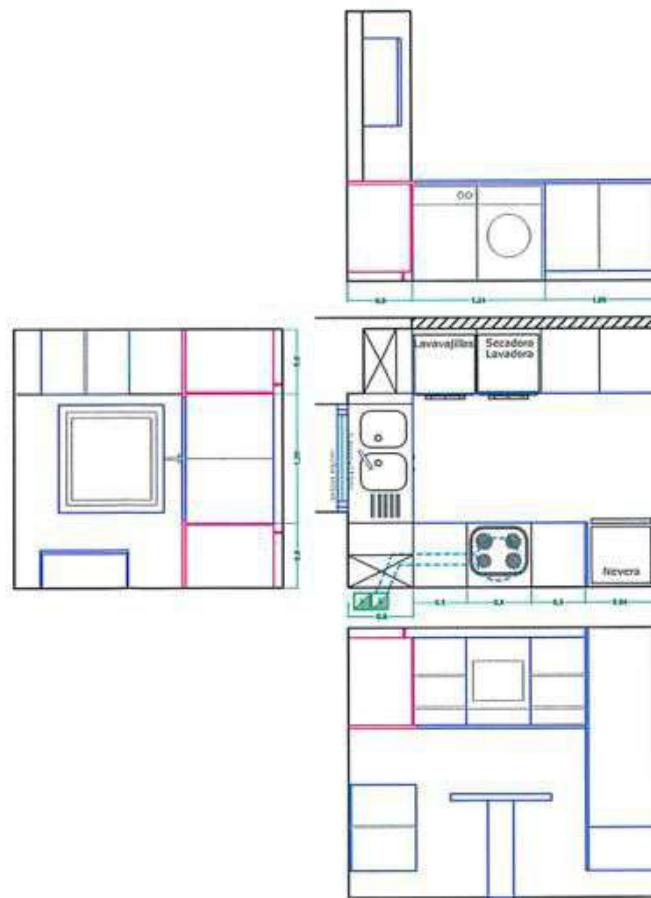

08/01/2018

